




ZARGES Z600 Rusztowanie ze składaną ramą nośną, szerokie


- Szerokość rusztowania: 1,90 m.
- Długość rusztowania: 2,50 m.
- Wysokość pracy od 4,50 m do ok. 12,35 m.
- Składany moduł podstawowy – szybki montaż i demontaż.
- Niewielkie wymiary po złożeniu: 0,25 m x 1,90 m.
- Doskonały pomocnik do prac na dużych powierzchniach jak sufity, wiaty, itp.
- 3 klasa rusztowania; obciążenie 200 kg/m² (tzn. maksymalne obciążenie = 950 kg).
- Kółka 200 mm, z hamulcem i dokładną regulacją.



Wymiary platformy 1,90 m x 2,50 m.



Wielkość rusztowania
1,90 m x 2,50 m

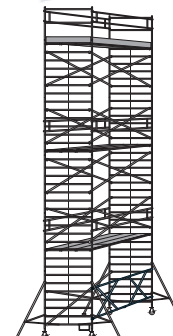

Wysokość pracy	ok. m	4,50	6,45	8,40	10,4	12,35
Wysokość rusztowania	m	3,50	5,45	7,40	9,40	11,35
Wysokość platformy	m	2,50	4,45	6,40	8,40	10,35
Wymiary platformy	m	1,90 x 2,50	1,90 x 2,50	1,90 x 2,50	1,90 x 2,50	1,90 x 2,50
Ciężar	kg	162,2	201,5	306,0	363,0	467,5
Numer katalogowy		53 500	53 543	53 563	53 583	53 593

Lista części wraz z balastowaniem rusztowania

Lista części zawiera nazwę, ciężary, nr art. i liczbę pojedynczych części zawartych w kompletnym rusztowaniu oraz nr art. rusztowania kompletnego. Ponadto są podane informacje na temat balastu.

Rusztowanie składane, wersja ekstraszeroka						
Wielkość rusztowania	Ok. [m]	1,90 x 2,50				
Wysokość robocza ¹⁾		4.50	6.45	8.40	10.40	12.35
Wykaz części	Nr zamów.	53500	53543	53563	53583	53593
Rama składana	42941	1	1	1	1	1
Rama nasadzana 2 m	42942	-	2	4	6	8
Rama poręczy 1 m	42950	2	2	2	2	2
Poręcz	42956	2	2	4	4	6
Platforma z klapą	42910	1	1	2	2	3
Platforma bez klapy	42930	2	2	4	4	6
Obrzeże poprzeczne	42949	2	2	2	2	2
Obrzeże wzdłużne	42914	2	2	2	2	2
Podpora ukośna	42908	2	6	10	10	14
Wysięgnik trójkątny	42926	-	-	-	4	4
Rolla kierująca Ø200 mm z trzpieniem	42917	4	4	4	4	4
Pałak stopnia	42940	1	1	1	1	1
Balast	Liczba balastów nad każdą rollą kierującą					
Zastosowanie wewnątrz	42912	0	1	2	0	0
Zastosowanie na zewnątrz		0	3	6	X	X
¹⁾ Rolki kierujące 42917 wykrywane na maksymalną odległość (zakres regulacji: 0,30 m) Do 53563 (wysokość robocza 8,40 m): Jeśli stosuje się 4 wysięgniki, balasty są niepotrzebne. Jeśli każda rolla kierująca posiada ponad 4 balasty, należy dodatkowo zastosować rury nasadzone (42919). Przestrzegać informacji w zakresie balastów podanych w niniejszej instrukcji! X: niedopuszczalne!						